cashdisplay


www.cashdisplay.com

ESPAÑOL

# DISPLAY DIGITAL 70”

## MANUAL DE USUARIO

Para configurar su display digital por favor lea antes este manual.

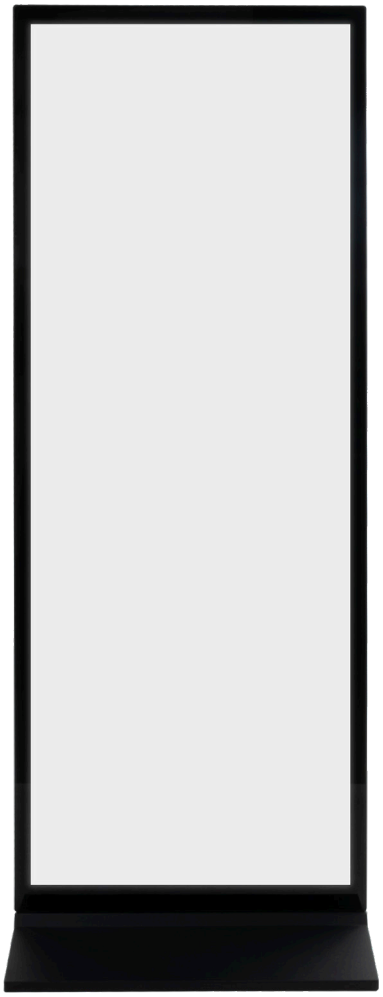

Referencia **14272**

## Instrucciones de Seguridad

El display digital sólo es apto para uso en interiores. No utilizar cerca del agua. No almacenar en lugares húmedos.

Instale el display en una superficie nivelada para evitar accidentes. No se deben bloquear las rejillas de ventilación del dispositivo.

La limpieza del dispositivo debe realizarse con un paño de microfibra. Asegúrese de que este está apagado y desenchufado. No rociar directamente el equipo con ninguna solución limpiadora.

Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice.

## Características del Producto

Dispone de un sistema operativo basado en Android, con un diseño sencillo y fácil para el usuario.


Permite introducir ratón y teclado en el puerto USB, para su fácil uso como un ordenador.

Para la descarga de aplicaciones deberá contar con la app **APKPure** la cual permite descargar aplicaciones para Android como Youtube, Chrome o Instagram.

El dispositivo tiene preinstaladas las aplicaciones básicas y una aplicación exclusiva para la reproducción de videos e imágenes.

Conectividad a internet a través de Wifi y LAN.

# 1. Menú Principal Display

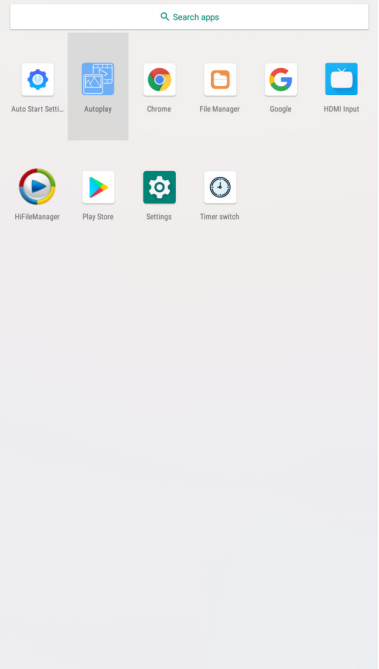


**Ajustes:**Desde aquí podremos configurar todas las opciones de nuestro display como Wifi, pantalla, Aplicaciones, Usuarios...

**Navegador:** Nos permitirá realizar búsquedas a través de internet, mostrar páginas web, etc.

**Descargas:** En este apartado se guardan todas las descargas que se realicen desde el navegador.

**Ficheros:** Desde este apartado podremos acceder al contenido almacenado en nuestro display. Si hemos introducido un dispositivo USB, desde este apartado podremos acceder, también a su contenido.

**Reproductor de video:** Desde esta aplicación podremos reproducir clips de vídeo.

**Autoplay:** Es la aplicación principal para la gestión de contenidos.

**Otras APPS:** Drive, Gmail, Youtube, Maps, Play Store…

## 2. Autoplay

Está aplicación instalada en el display permite la reproducción en bucle de los contenidos de vídeo e imagen.

**1.** Para empezar abra la aplicación y en la pantalla de inicio visualizará dos opciones “General Settings”y “Configuración de Pantalla en formato vertical u Horizontal”.

**2.** Seleccione la opción “General Settings” y configure tal y como se ve en la próxima imagen. La configuración “Copy Mode” permite que los archivos que se encuentren en la carpeta denominada “Autoplay” en su usb se copien y se reproduzcan desde la app.





**4.** Para continuar Introduce el usb en el display y vuelve a la pantalla de inicio de la aplicación Autoplay. Haz doble click en el icono de play. Si has creado tus archivos correctamente el contenido de la carpeta se reproducira en tu display.

## 2.1 Elaboración de carpetas

**1.** Debe crear en su usb una carpeta con el nombre “Autoplay”.

Si por ejemplo quere reproducir el patrón de 1 área de imagen con 3 imágenes de forma continua, deberá configurar la pantalla en formato vertical y seleccionar la primera opción. Posteriormente debe crear las imagenes con el nombre: 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg y añadirlas en la carpeta Autoplay de su usb.

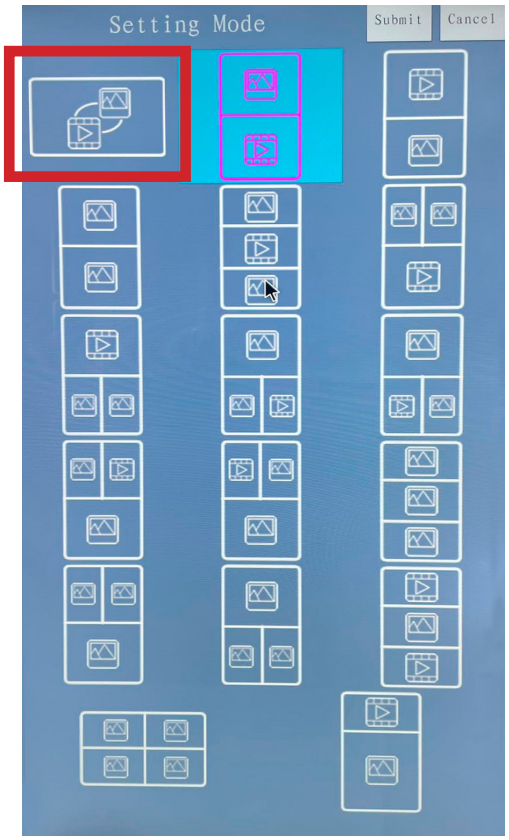


Si por ejemplo quiere reproducir el patron de 2 áreas de imágenes deberá configurar la pantalla en formato vertical y seleccionar la segunda opción. Posteriormente debe crear las imagenes con el nombre: 1.jpg, 2.jpg

